



### 1/ MONTAJE DE LENTES GRADUADAS

#### A- DESMONTAJE DE LAS LENTES DE PRESENTACIÓN

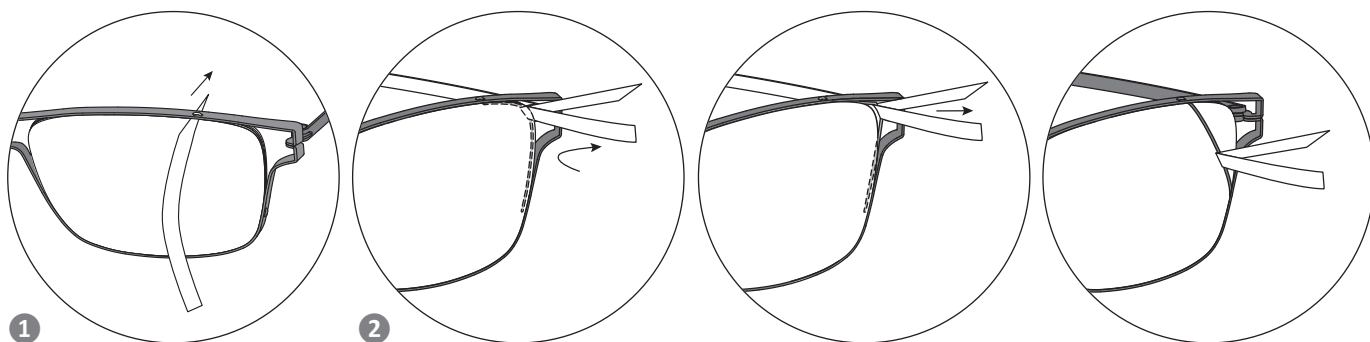

- 1 Introducir la cinta conforme a lo indicado (entre el hilo y la lente), con la mano, crear un pequeño espacio entre el metal y la parte superior de la lente.
- 2 Deslizar la cinta hacia la extremidad de la lente (del lado de la varilla), luego estirar suavemente para sacar el hilo nilón de la ranura de la lente.
- 3 Quitar la lente por delante de la montura, tal como indicado por las flechas.

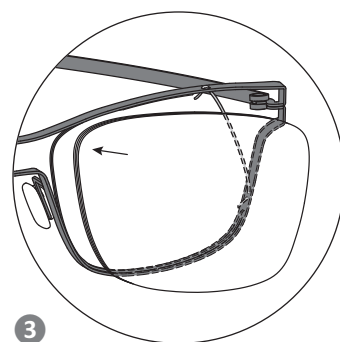

#### B- CORTE DE LAS LENTES GRADUADAS


- 1 Palpar la plantilla entregada.

*NB : con el fin de optimizar la fijación de la lente, le recomendamos reducir el tamaño de la lente de 0.2 mm*

- 2 Cortar las lentes.

*Recomendaciones : Espesor min. 2 mm / Base 5 / Índice 1.6*

- 3 Realizar la ranura de las lentes : 0.6 mm (ancho) x 0.65 mm (profundidad).

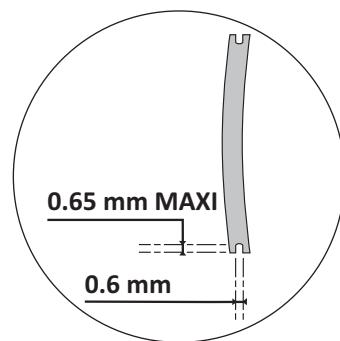


### 1/ MONTAJE DE LENTES GRADUADAS

#### CAMBIO DEL HILO NILÓN (OPCIÓN)

- 1 Quitar el hilo nilón de su lugar para sustituirlo.
- 2 Ver el cuadro abajo para cortar el hilo nilón  $\varnothing 0.5$  mm al largo adecuado, según la forma de la montura.
- 3 Ajustar con precisión la tensión del hilo en adecuación con su montaje.




Forme	Longueur de fil appropriée (mm)
K1	35
K2	45
K3	45

- 4 Pasar el hilo nilón tal como indicado en el dibujo y dejando sobrar 2.5 mm del hilo en cada extremidad.
- 5 Presionar ligeramente el nudo con la ayuda de una pinza para reducir el espesor del hilo visible.

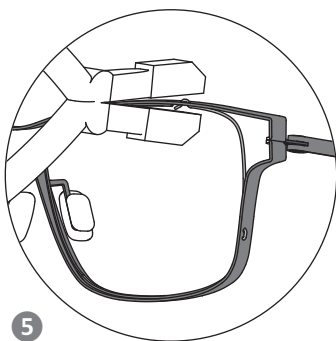

**!** No hace falta exagerar la tensión del hilo.


#### C- MONTAJE DE LAS LENTES GRADUADAS

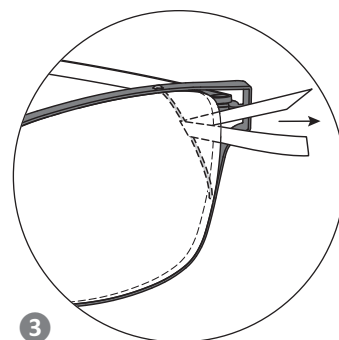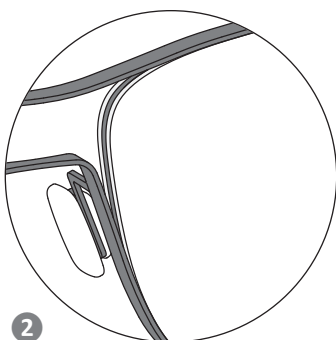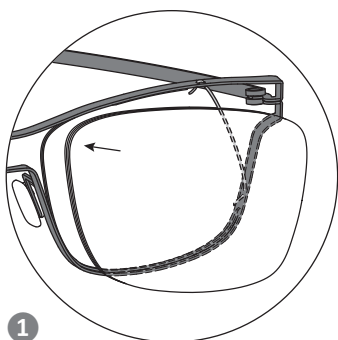



- 1 Una vez el hilo nilón colocado, acercar la lente del lado del puente primero.
- 2 El hilo metálico debe colocarse en la ranura de la lente.
- 3 Colocar el hilo nilón en la ranura de la lente, con la cinta.
- 4 Luego, insertar delicadamente la lente en el armazón empujando ligeramente el metal del frente.

### 2/ AJUSTE DE LA MONTURA

1 Ajustar en la bisagra tal como indicado por las flechas para abrir y/o cerrar las varillas.

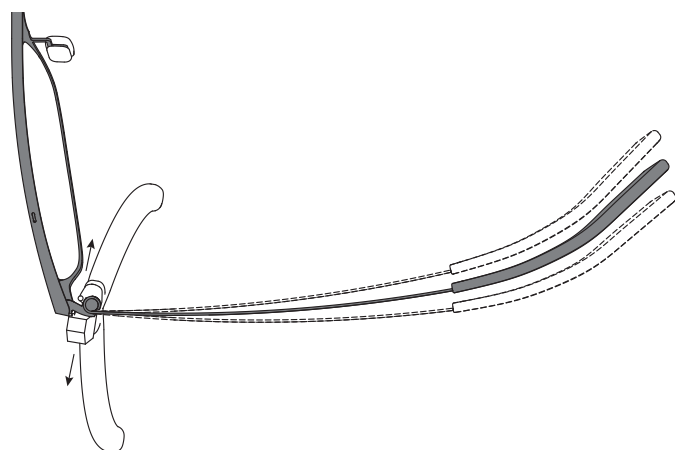

2 Ajustar en la bisagra tal como indicado por las flechas para adaptar la inclinación del frente de la montura.

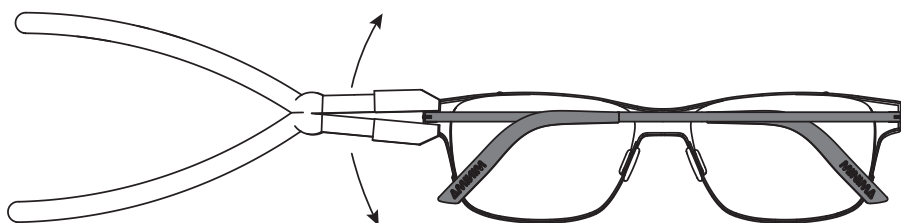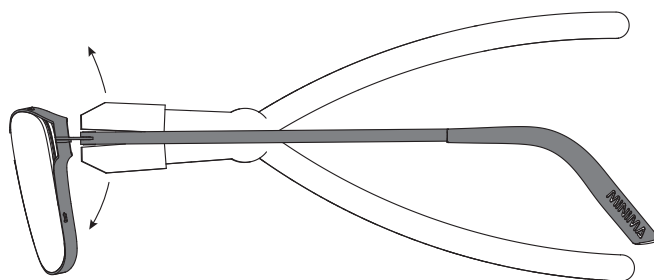

3 Ajustar en la bisagra tal como indicado por las flechas para adaptar la inclinación de las lentes.

4 Con las varillas cerradas, sujetar la bisagra con una pinza y ajustar el paralelismo de las varillas tal como indicado por las flechas.

